



局内ケーブル類心線皮むき器

◎使用方法

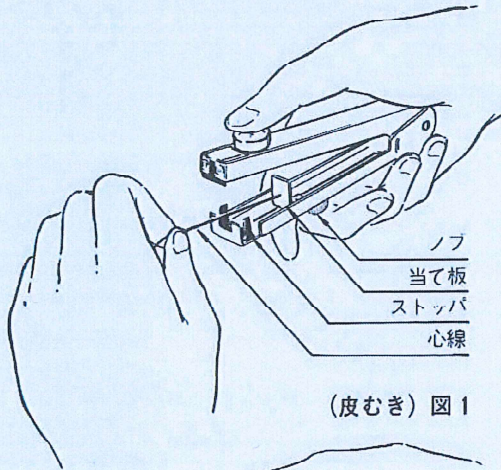

皮むき

メジャー又はメジャー付きカッタのノブをゆるめ、所要の目盛まで移動させ、ノブを締めて固定し、工具前方から、心線が当て板に当たるまで挿入し、工具を握り締め（ストップで止まるまで）手前に引けば、心線の絶縁被覆が除去され、導体に損傷はありません。（図1）

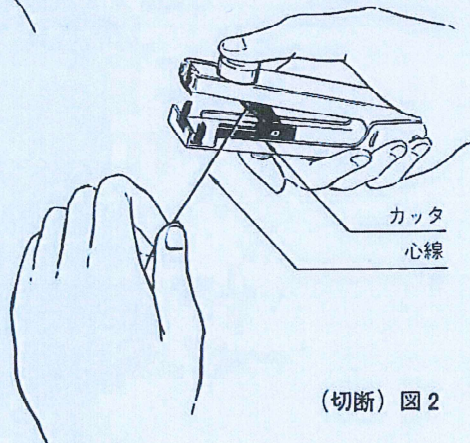

切 断

カッタ（切断刃）の間に心線を挿入し、本工具を握り締めると心線は簡単に切断されます。（図2）

◎本品の特徴

- (1) 操作は簡単・安全、さらに抜群のスピードと切れ味です。
- (2) 剥離長は半田付け用心線長およびラッピング用心線長（5～48mm目盛付き）の各種自在です。
- (3) 0.4mm用、0.5mm用、0.65mm用の3種専用型です。したがって被覆除去用の刃巾も広く、同時に数本の剥離も可能です。
- (4) 本品の材質は特に吟味されており、軽くて手にしっくりとなじみ、カラフルな5色の色板により、適用心線種別も良くわかります。
- (5) 保守作業用として便利なメジャー付きカッタ（心線切断刃付き）もあり、切断時の心線端の曲り防止装置により抜群の切れ味です。
- (6) 握り圧は「 」・皮むき器で 200g 以下、「 」c 皮むき器で 450g 以下と非常に軽く、長時間の使用でも疲労しません。

取扱代理店